

Grazie di aver scelto la Wireless keyboard per Smart TV e PC modello TECNO® TC-805TV

Descrizione Prodotto

La tastiera TECNO® TC-805TV, è una tastiera con mouse integrato

Inclunde 87 tasti standard e 12 tasti con funzioni multimediali. Perfetta per controllare facilmente tutti i dispositivi Smart TV o usare come una tastiera wireless per PC

Con un design molto sottile e confortevole per un uso pratico e maneggevole su qualsiasi superficie

Basta collegare il ricevitore nano al vostro TV Smart o PC, e la tastiera verrà riconosciuta in automatico senza ausilio di nessun driver.

Contenuto della confezione

- Tastiera e ricevitore Nano
- Batterie AAA minisito
- Manuale di Istruzione


Note

Assicuratevi che la confezione contenga gli elementi sopra descritti. Se trovate alcuni elementi risultano mancanti o danneggiati, contattare il rivenditore

Requisiti di sistema richiesti

- USB 2.0 port
- Smart TV or PC

Installazione e configurazione

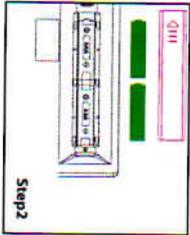

Procedura per installazione batterie
 Fase 1:Aprire il coperchio del vano batterie sul fondo della tastiera
 Fase 2:Inserire due batterie AAA nel vano batterie, come mostrato in figura
 Fase 3:Chiudere il vano batterie

Made in P.R.C.



Prodotto importato dal rispettivo proprietario del Marchio TECNO®

- 1) uso improprio o manomissione.
 - 2) Uso errato di tensione di alimentazione elettrica in entrata
 - 3) Utilizzo non conforme con il libretto di istruzioni.
 - 4) La garanzia (in caso di garanzia diretta da parte dell'acquirente) non comprende costi di trasporto sostenuti per l'invio- riconsegna del prodotto.
 - 5) Le batterie hanno 6 mesi di garanzia.
 - 6. La garanzia ha garanzia di due anni in presenza di scontrino fiscale , un anno in presenza di Fattura.
 - 7. Il proprietario deve presentare la prova di acquisto
 - 8. Le batterie hanno 6 mesi di garanzia.
- NON SARANNO ACCETTATI RMA PER PRODOTTI SENZA I SEGUENTI REQUISITI !!
- Imballo originale con tutti gli accessori.- Presenza del Bollino di garanzia e numero seriale del prodotto
 - Assenza di Manomissione
 - Prodotto non Usurato

Posizionare il ricevitore nano in una porta USB libera del PC o Smart TV



Tasti di scelta rapida della tastiera

Validi solo per PC con sistema Windows

- FN+F1= Media Player
- FN+F2= Volume meno
- FN+F3= Volume piu
- FN+F4= Mute
- FN+F5= Traccia indietro
- FN+F6= Traccia avanti
- FN+F7= Play / Pause
- FN+F8=Stop
- FN+FN9=Internet explorer
- FN+FN10=Email
- FN+FN11= Computer

Elenco delle funzioni in modalità mouse

- Movimento del dito sul touchpad: si sposta il puntatore del mouse.
- Cliccando 1 volta sul Touch Pad: tasto sinistro del mouse.
- Fare doppio clic con il dito sul touchpad: Apre Applicazione.
- Fare clic con tre dita in una sola volta sul touchpad: tasto destro del mouse.
- Fare doppio clic con il dito e spingere a sinistra: Pagina su.
- Fare doppio clic con il dito e spingere il dritto: Pagina giù.
- Fare doppio clic con il dito e il pollice su / giù: scorrere verso l'alto / verso il basso

TERMINI E CONDIZIONI DI GARANZIA



1. La garanzia del prodotto è usufruibile solo in ITALIA
2. La garanzia viene effettuata o riconsegnando il prodotto al Venditore/distributore oppure aprendo pratica RMA sul sito TECNOACCESSORI.NET.
3. Per usufruire della garanzia il prodotto deve avere i seguenti requisiti:



Tenendo premuto e spostando in varie direzioni il mouse si muove il cursore



Poggiano tre dita sul touch, si effettua la funzione "tasto destro"



Due dita poggiate e spostandole verso sinistra, si ottiene "selezione indietro"



Un Ciglio si seleziona ; Due colpi si apre la selezione



Due dita poggiate e spostandole verso destra, si ottiene "selezione Avanti"



Poggiano due dita sul touch e spostando in direzione verticale, si ottiene la funzione scroll verticale



Funzioni dedicate per Windows 8

Poggiano le due dita e allungandole si ottiene Zoom in
Poggiano le due dita e stringendole si ottiene Zoom out



Wing chure Bar
Toccare rapidamente verso sinistra dal pugno giusto
Passa a Wing bar/tascio



Partendo dall'alto dello schermo tenendo poggiano il dito e portandolo verso il basso si passa alla modalità doppio schermo



Tenendo poggiano il dito e spostandolo verso sinistra, si ottiene la funzione "indietro"



Support Tecnico

Per altre informazioni o chiarimenti contattare garanzie@tecnoaccessori.net

Manuale di istruzioni
User Manual

Smart TV Wireless Keyboard

TC-805TV

