

Imposta Telecamere HD e Analogico

Istruzioni su come come configurare il DVR per la visione di Telecamere HD e/o Analogiche:


1 – Entrare nel “Menu Principale” come in foto



2 – Cliccare sulla figura “Sistemi” come in foto



3 – Cliccare sulla figura “Modo” come in foto

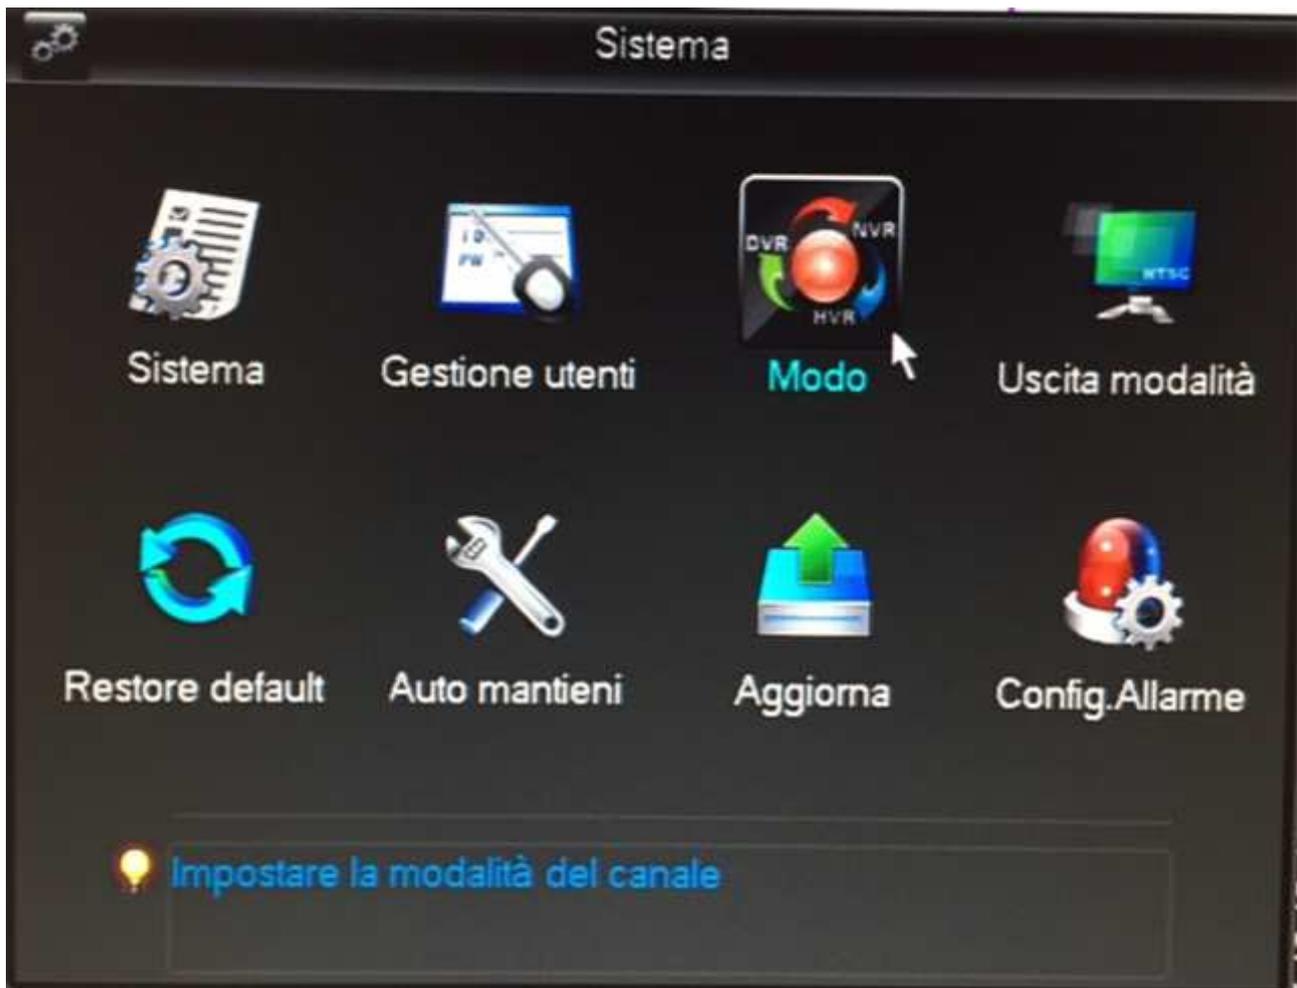

4 – Selezionare la Casella con la configurazione adatta alle vostre Telecamere, nella foto seguente abbiamo selezionato la casella numero 1 così da impostare il DVR in modo da ricevere il segnale solo dalle Telecamere HD, se selezioniamo la casella numero 2 impostiamo il DVR con la ricezione del segnale Metà HD e Metà Analogica, se invece selezioniamo la casella numero 3, le Telecamere Visibili saranno solo le Analogiche.

