


Manuale Configurazione FACE DETECTION e PERIMETER INTRUSION ,

DVR TECNO® MODELLO TC-5IN1FACE08, TC-5IN1FACE16

Il software del DVR TECNO® MODELLO TC-5IN1FACE08, TC-5IN1FACE16 consente il rilevamento del viso e la funzione di rilevamento dei parametri, mentre l'analizzatore analizza il video in tempo reale senza la fotocamera.


Selezione modo intelligente

Per impostare la funzione FACE DETECTION selezionare [menu principale] - [Channel] - [Mode Switch], scegliere il canale per aprire la funzione di FACE , selezionare APP e poi OK (nota la funzione FACE DETECTION è applicabile su un solo canale e per telecamere TVI AHD CVI Analogiche)

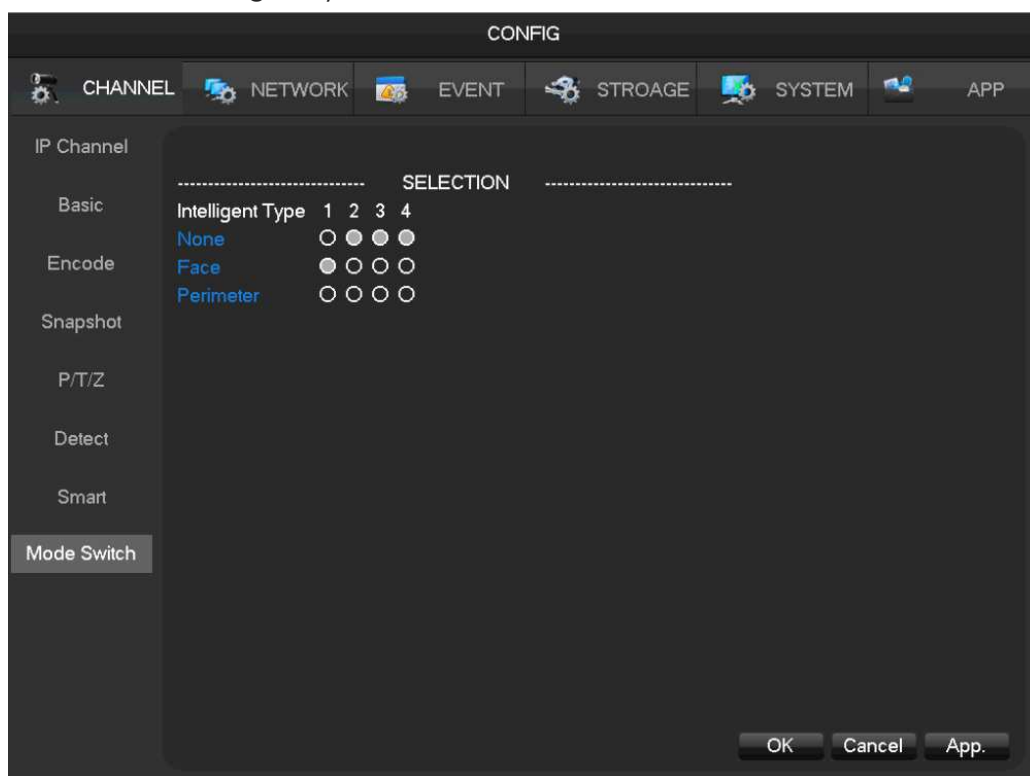

Configurazione funzione FACE DETECTION

Dopo aver selezionato nella sessione Mode Switch il canale su cui si intende utilizzare la funzione FACE DETECTION , passeremo alla configurazione della funzione nella modalità desiderata selezionando [Channel] - [Smart]:

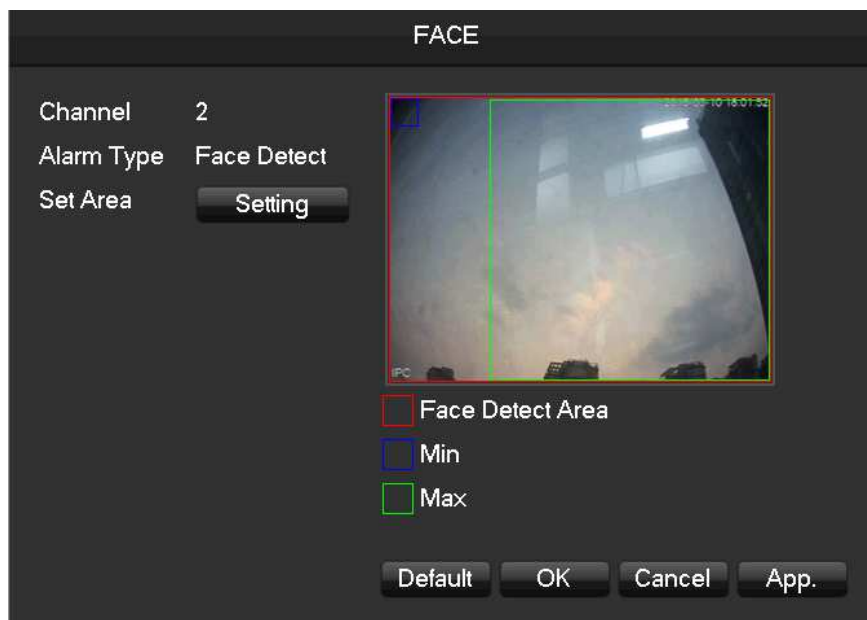

[Canale] selezionare il canale su cui si intende usare la funzione FACE DETECTION (bisogna impostare lo stesso canale scelto nel passaggio precedente (Mode Switch)e premere "Setting"

[Min Quadrante Blu] Questo quadrante indica la grandezza minima del volto che il software catturerà .Questa dimensione puo essere modificata dall utente a secondo le proprie esigenze.Se la grandezza del volto da catturare è inferiore alla grandezza del quadrante Blu , questo non sarà rilevato dal software.

[Max Quadrante Verde] Questo quadrante indica la grandezza massima del volto che il software catturerà..Questa dimensione può essere modificata dall' utente a seconda delle proprie esigenze .Se la grandezza del volto da catturare è superiore alla grandezza del quadrante Verde , questo non sarà rilevato dal software.

L'area di rilevamento **[campo rosso]**, indica l'area totale sella quale il software applicherà il riconoscimento del volto (FACE DETECTION).Ridurre quest'area sulle effettive esigenze , consente al software di evitare falsi positivi.



[Alarm Type] Selezionare la modalità desiderata: FACE DETECTION o PERIMETER DETECTION (nota la scelta deve essere uguale a quella selezionata in precedenza nella modalità Mode Switch)

[Enable] Abilita la Modalità impostata in precedenza

[Track Enable] Attiva la finestra laterale alla schermata per il monitoraggio e il controllo della funzione impostata.

[Setting] Imposta la dimensione minima e massima del viso che si vuole Catturare


[Process] Permette di pianificare la registrazione in determinati tempi in ciclo settimanale.

[Linkage Config] viene mostrato nell'appendice 9.1 relativa al collegamento di allarme impostato

[Set linkage] Permette di settare le varie modalità di avvisi e allarmi .

Ricerca Registrazioni Volto

Questa Funzione consente di visionare tutti i volti registrati nel lasso di tempo desiderato , cliccando poi sulla finestra prescelta partirà la registrazione. In questa sessione del software (Menu Principale/ Ricerca /Face) possiamo anche scaricare il filmato o la foto del volto prescelto , su un'unità di massa esterna USB (I file video possono essere salvati in format AVI.MP4.DAV)

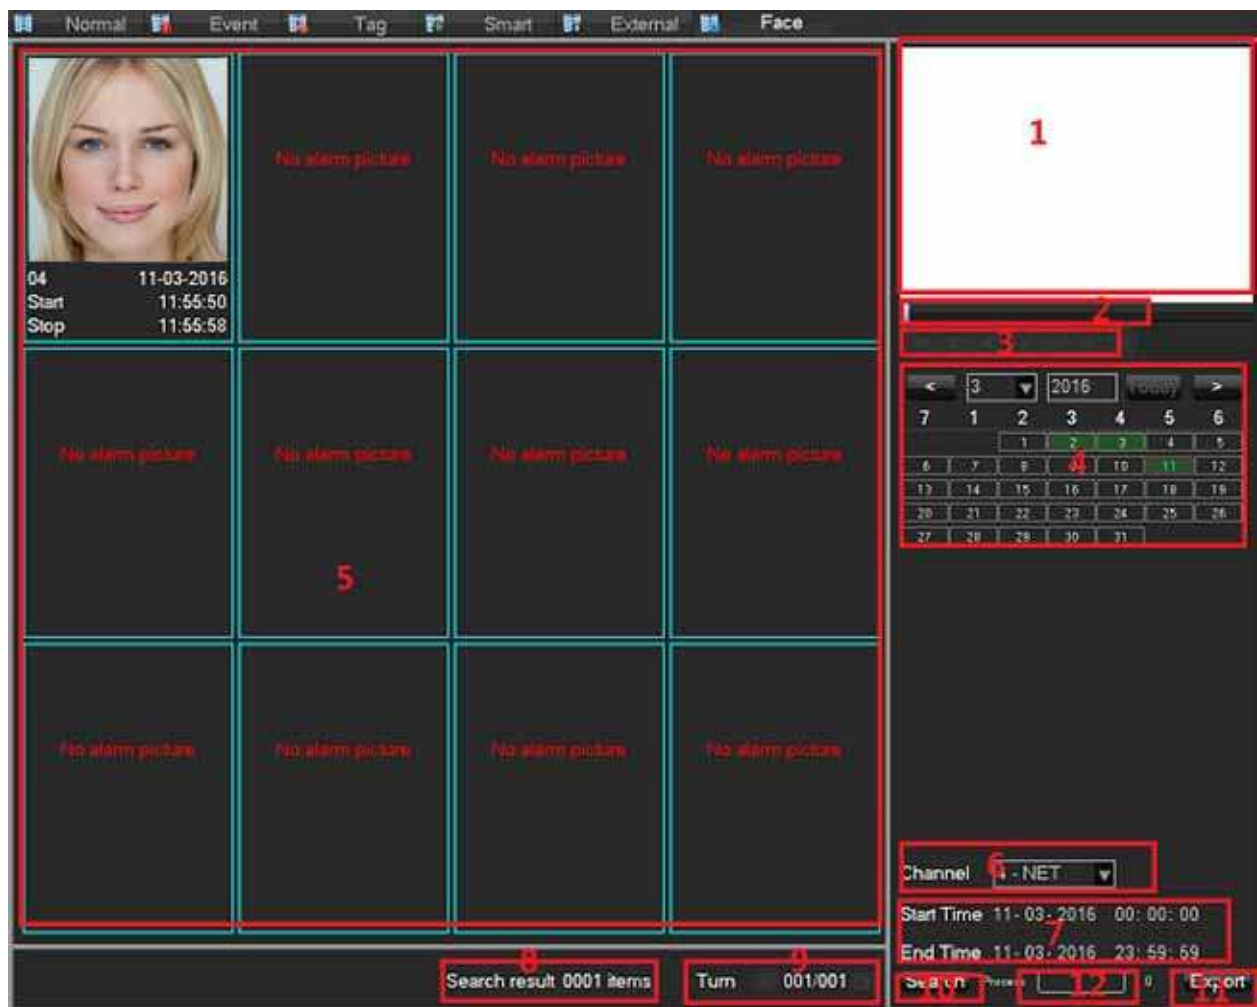

indice	Tipo	Descrizione
1	Finestra Visualizz.	Avvia il video del viso selezionato
2	Barra Riproduzione	Visualizza la barra corrente del video in riproduzione
3	Tasti controllo Riproduzione	Consente il controllo del video in riproduzione: Stop /Play/FW/REWIND/Avanzamento Veloce-Lento
4	Calendario	Selezionare la data della registrazione desiderata
5	Lista Viso	Lista di tutte I visi registrati durante la registrazione del canale selezionato
6	Canale	Area selezione Canale
7	Area selezione ricerca temporale	Scelta della registrazione in base all' ora di iniziale e finale .
8	Statistica Viso	Visualizza il numero di visi registrati
9	Numero Pagine	Visualizza il numero di Pagine di visi registrati
10	Ricerca	Cliccare per iniziare la ricerca
11	Esportazione	Esporta tutte le immagini dei visi registrati nella pagina corrente
12	Process	Processo Backup


Configurazione Perimeter Intrusion detection

Questa funzione consente di impostare un'area prescelta entro la quale inizia la registrazione istantanea e viene visualizzato l'allarme sulla barra laterale nella schermata principale.

Questa funzione è applicabile solo su 4 canali contemporaneamente (nota la funzione PERIMETER INTRUSION DETECTION è applicabile su un solo canale e per telecamere TVI AHD CVI Analogiche)

Dopo aver impostato il canale desiderato con la funzione PERIMETER nella sessione Mode Switch del software, è possibile impostarla a seconda delle proprie esigenze, selezionando [Channel] –Smart.

Dopo aver selezionato il numero del canale su cui si intende impostare la funzione PERIMETER (il canale deve corrispondere a quello impostato in precedenza nella sessione Mode Switch) e abilitato la funzione fleggiando "Enable" e "Track Enable" se vogliamo far comparire la finestra di dialogo immediata sulla schermata principale, passeremo al settaggio dell'area selezionando "Setting".

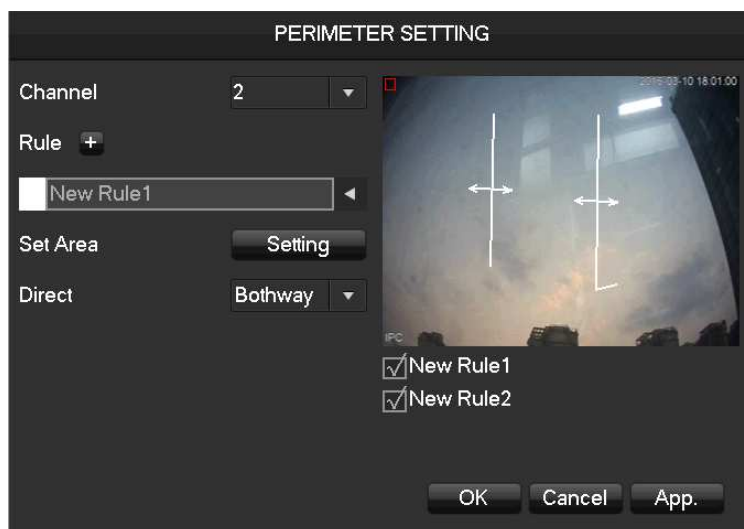

[Canale] Selezionare lo stesso canale prescelto in precedenza nella sessione Mode Switch.

[Rule] fai clic su "+" aggiunge la regola (Il software permette di impostare un massimo di 5 regole per canale ,nel caso si voglia cancellare una regola imposta in precedenza agire sulla freccia a lato compariranno tutte le regole impostate e cliccando su "X" verrà eliminata la corrispondente)

[Set Area] Disegnare con l'aiuto del mouse l'area su cui si vuole impostare la funzione

[Direct] Questa funzione consente di impostare il verso desiderato di ingresso dell'area su cui applicare la funzione.

Nota: A causa di continua evoluzione del prodotto, il manuale può contenere inesattezze e immagini non corrispondenti.