

## Manuale Telecamera WIFI Tecnoaccessori® Modello TC- 2213WF-IP / TC- 3014WF -IP/TC-4016WF-IP

Grazie per aver acquistato un prodotto Tecnoaccessori®, questo prodotto è coperto da garanzia di 2 anni. La seguente guida vi permetterà di installare la Telecamera in modo semplice e veloce.

Come prima operazione scaricare da Google Play o Android Market l'APP " CamHi " , oppure se si possiede un lettore QR code , scannerizzare il QR code a lato , sarete indirizzati direttamente al sito del produttore del APP.



### Prima Installazione

1. Appena istallata l'APP , procedere con l'accensione della telecamera , attendere circa 1 minuto, senza alcuna operazione il dispositivo aprirà spontaneamente hotspot AP (per questa modalità la distanza dalla telecamera allo smartphone deve essere inferiore a 10-15 metri). Nota: se non riesci a trovare hotspot AP della telecamera nelle impostazioni WIFI del tuo telefono, premere il pulsante di Reset della telecamera per circa 10-20 secondi. Al riavvio del dispositivo, dovrebbe essere visibile.

Nel caso ciò non avvenga contattare il nostro servizio tecnico al seguente indirizzo e.mail : [assistenza@tecnoaccessori.net](mailto:assistenza@tecnoaccessori.net).

2. Successivamente, aprire le impostazioni WIFI dello Smartphone . Nella lista delle connessioni troverete l'hotspot WIFI della telecamera con il rispettivo ID, di default la password per il collegamento diretto è: 01234567. Appena avvenuta la connessione, la telecamera sarà pronta per essere configurata.. (figura 1)



(Figura 1)




(Figura 2)




(Figura 3)

3. Dopo che la connessione hot spot AP ha avuto esito positivo, avviare l'APP CamHi per accedere al software, fare clic su Aggiungi fotocamera (figura 2), selezionare la voce "Cerca videocamera dalla LAN" (figura 3). Selezionare la telecamera che si vuole configurare dalla lista nell'elenco delle telecamere (figura 4), confermare la selezione cliccando il flag sull'angolo in alto a destra per completare (figura 5)


4. Se il dispositivo è stato configurato correttamente, sulla pagina iniziale dell'APP si dovrebbe visualizzare la telecamera. (figura 6 ),

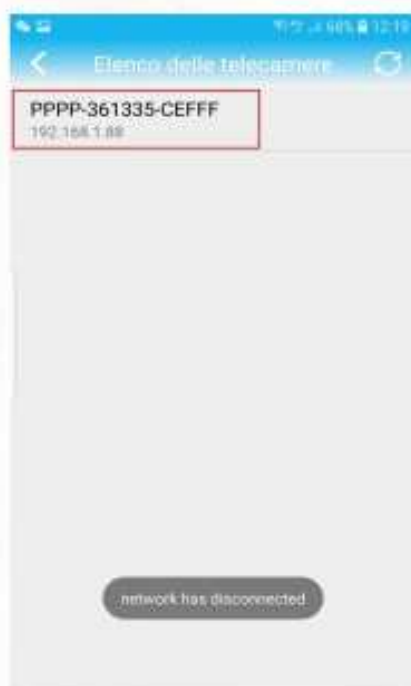

(Figura 4)

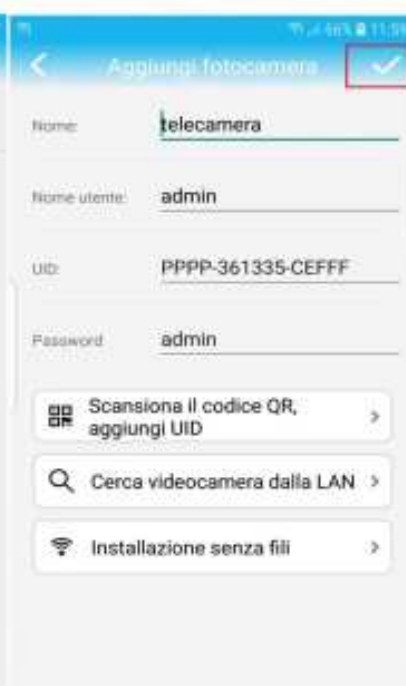


(Figura 5)

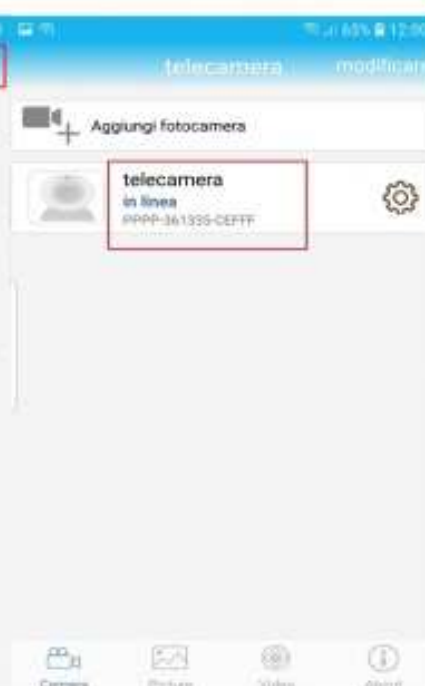

(Figura 6)

## Connettere la Telecamera alla WiFi desiderata:

1. Dal menù principale , cliccare sulla ruota dentata e si entra nella configurazione della telecamera. (figura 7), selezionare la voce " impostazioni WIFI " (figura 9)e selezionare la rete WIFI a cui si vuole connettere la telecamera (figura 8), inserire la password della rete WIFI selezionata e confermare. Se il tutto è stato inserito correttamente , la telecamera sarà pronta per l'uso e la schermata ritornerà sul menu principale. (si prega di utilizzare esclusivamente reti Wifi 2.4Ghz)

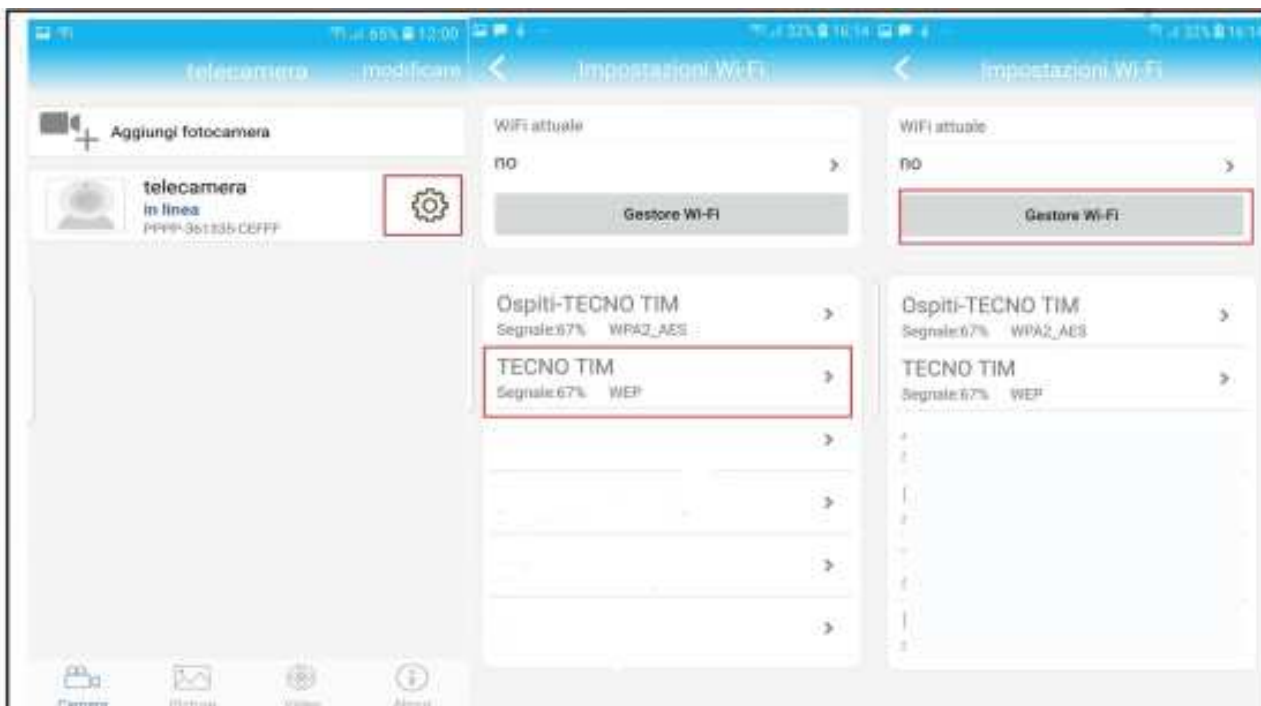

(Figura 7)

(Figura 8)

(Figura 9)

**Nota:** Nel caso la password del Wifi inserita non sia corretta, la telecamera non si potrà connettere e quindi non risulterà in linea. In questo caso bisognerà resettare la telecamera premendo il pulsante di Reset della telecamera per circa 10-20 secondi e ricominciare la sequenza di installazione dal principio. .

2. Per ogni altra problematica si prega di contattare il supporto tecnico al seguente indirizzo e.mail : [assistenza@tecnoaccessori.net](mailto:assistenza@tecnoaccessori.net)

## Guida alla visione e alle registrazioni:

1. Fare clic sulla telecamera (nel caso vi siano installate più telecamere , selezionare quella desiderata) per passare alla visione in modalità live.
2. Se si desidera riprodurre le registrazioni video abbiamo a disposizione due opzioni , o registrare sullo Smartphone in tempo reale selezionando dalla schermata di visione live l'icona della telecamera , oppure registrare sulla scheda di memoria Micro SD da inserire nella Telecamera ( Optional). Per entrambi le modalità , per rivedere le registrazioni bisogna uscire dalla modalità live , ritornare al menu principale e selezionare l'icona "Video" posta in basso allo schermo. Quindi selezionare "

## Altre Funzioni:


- 1.E' possibile selezionare due modalità di visione notturna , quella standard (Normale) o quella colore (Colore).Con la prima avremo una visione standar delle immagini , mentre con la seconda è possibile vedere a colori . Entrambi le visioni è possibile selezionarle in default oppure attivale la Funzione automatica (Auto) che attiverà quella più consona all'ambiente in cui è installata la telecamera(figura 10)
- 2.La telecamera supporta la funzione Motion Detect (Impostazione Allarme), dal menu della telecamera. Questa funziona consente anche di delimitare le aree di azione.
- 3.E' possibile anche modificare la password del dispositivo (Modificare Password) dal menù della telecamera, inserendo la vecchia password.
- 4.E' possibile modificare ora e data (Impostazione Orario) dal menù della telecamera , sincronizzandole con quelle dello Smartphone.
- 5.A causa del continuo sviluppo del software,questo manuale potrebbe contenere inesattezze.

Per ulteriori informazioni, eseguire la scansione del codice QR, sarete indirizzati al download del manuale completo.

Prodotto Importato e Distribuito dal Rispettivo Proprietario del marchio Tecnoaccessori®



Made In China

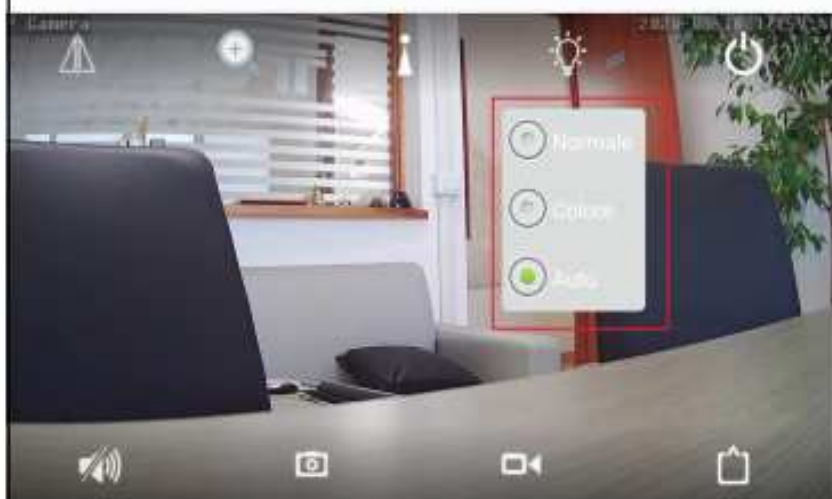

(Figura 10)

