

Come utilizzare la funzione UTC delle telecamere tramite il DVR


Per utilizzare questa funzione , il dvr a cui è collegata la telecamera TECNO® 4in1 deve supportare la funzione UTC . Questa funzione è presente sui modelli di dvr TECNO® versione 1080p.

La funzione UTC delle telecamere TECNO® 4in1 ,consente di entrare nel menu della telecamera senza ausilio di nessun cavo supplementare applicato alla telecamera , ma solamente con la connessione standard tramite cavo coassiale.


Le telecamere TECNO® 4in1, sono settate in default in AHD , nel caso si voglia impostare la telecamera in altri standar supportati (DVI , TVI e analogical) seguite i seguenti Steps (la seguente guida è stata compilata utilizzando un dvr TECNO®)

1. Menu ---> CHANNEL ---> P/T/Z, Selezionare il protocollo corrispondente della telecamera in uso , dopo pigiare il tasto "OK". (Nota: se la telecamera è settata in TVI, selezionare la voce COAXITRON, se la telecamera è settata AHD, selezionare la voce COAXITRON-A o COAXITRON-B. Ricordiamo che le Telecamere TECNO® 4in1 , sono fornite in default in modalità AHD)

NOTA: La TECNO® consiglia di utilizzare con DVR TECNO® , la modalità TVI , in quanto consente una qualità delle immagini Migliore rispetto allo standard AHD

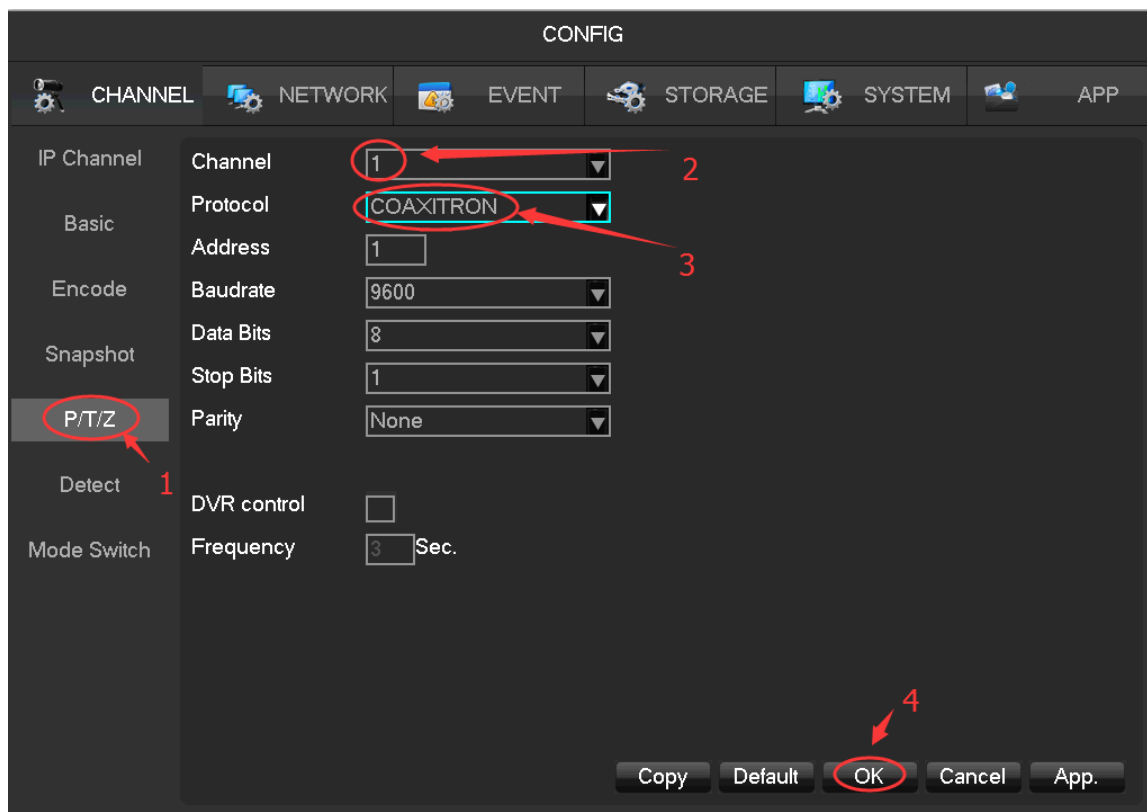

2. Selezionare menu-->P/T/Z--> seguire i step 6 7 8 9, e si entrerà nel menu della telecamera

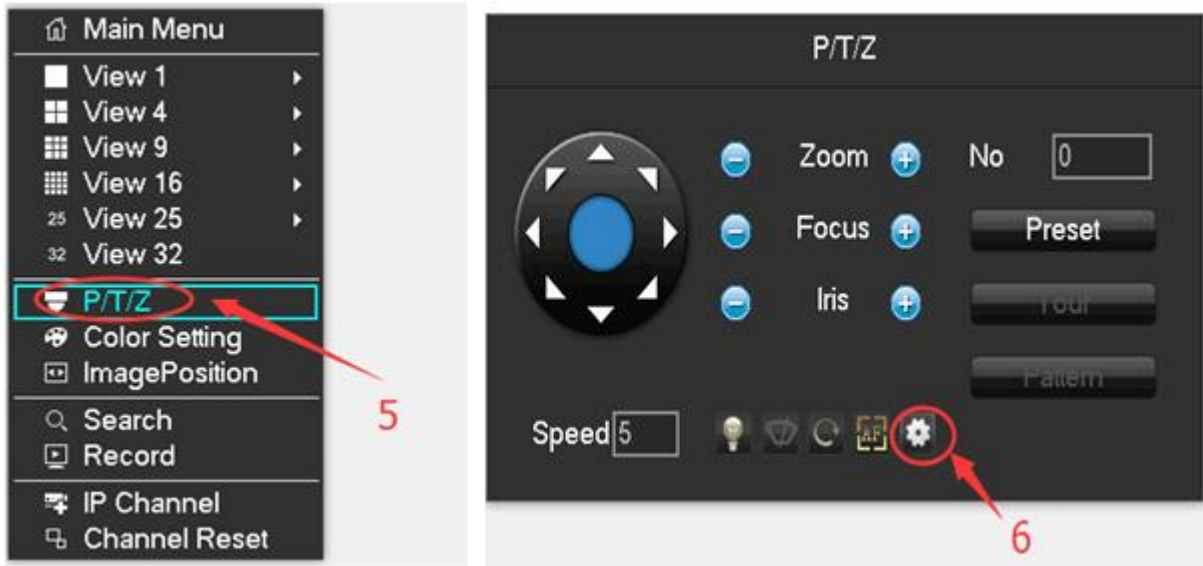

Attenzione :

1. La guida è stata stilata utilizzando un DVR TECNO®
2. La TECNO® consiglia di utilizzare le Telecamere TECNO® 4in1 con un DVR TECNO®
3. LA modalita Analogica e CVI non supporta la funzione UTC , quindi nel caso settiate la telecamera in queste due modailtà non potrete piu entrare nel menu della telecamera tramite in dvr , ma dovrete utilizzare il cavo OSD per il settaggio (in questo caso la telecamera non potrà essere restituita al nostro reparto tecnico per reimpostare la funzione UTC)
4. Nel caso usate lo standard CVI e il dvr che state utilizzando non supporta questo standard , la telecamera smetterà di funzionare!

