Manuale utente APP CamHi telecamera
Telecamera TECNOACCESSORI® modello
TC- 2213WF-IP -TC-4016WF-IP-TC- 3015WF -IP
(versione IOS)

CONTENUTO

1. Descrizione del software 3

2. Key per configurare WIFI..... 3

3. Aggiungi videocamera 4

3.1. Ricerca LAN ..... …..... 4

3.2. Scansione barcode 4

4. Elimina fotocamera 4

5. Guarda il video 5

6. Illustrazione dell'interfaccia video 5

7. Parametri della telecamera 6

7.1. Cambia la password..... 6

7.2. Impostazione allarme rilevamento movimento 6

7.3. Collegamento allarmi 7

7.4. Registro dei tempi 7

7.5. Impostazioni audio 8

7.6. Impostazioni video..... 8

7.7. Impostazione della scheda SD 9

7.8. Impostazione dell'ora del dispositivo 9

7.9. Impostazioni e-mail 9

7.10. Impostazioni FTP 10

7.11. Informazioni sul dispositivo..... 10

8. Altre impostazioni 11

9. Immagini locali 11

10. Video 12

10.1. Video locale 12

10.2. Riproduzione video..... 12

10.2.1. Riproduzione video locale 12

10.2.2. Riproduzione video online 12

1. Descrizione del software

HICHIP IP Camera CMS (versione IOS) è un tipo di strumento per gestire le telecamere di rete, può essere usato per monitorare le immagini delle telecamere di rete e altre funzioni in LAN e Internet sul sistema IOS. Supporta la ricerca per aggiungere ID e inserire manualmente l'IP della telecamera nella LAN; supporta un tasto per configurare WIFI, aggiungere dispositivo, eliminare e modificare la funzione; supportare il monitoraggio audio e citofono; supporta scattare foto sul cellulare; supporta le impostazioni del livello di qualità dell'immagine e altre funzioni.

Innanzitutto collegare l'alimentatore della fotocamera, dopo circa 40 secondi, si sentirà un suono rapido, se non si sente, si prega di premere il pulsante RESET nella base dell'apparecchiatura per 10 secondi.

Nota: 1. Utilizzare l'adattatore di alimentazione autonomo della fotocamera, in modo da evitare danni al dispositivo2. Non inserire il cavo di rete prima dell'accensione; (Se fatto, la key per configurare il WIFI non funzionerà)

2. Key per configurare il WIFI

Dopo aver installato l'app mobile, il telefono cellulare collegato al WIFI, fai clic su aggiungi telecamera - un tasto configura WIFI - inserisci password WIFI - popup meteo ascolta il suono del suggerimento della telecamera, scelta sì, il sistema configurerà WIFI stesso; quando il WIFI si configura correttamente, avrà un suono di suggerimento.

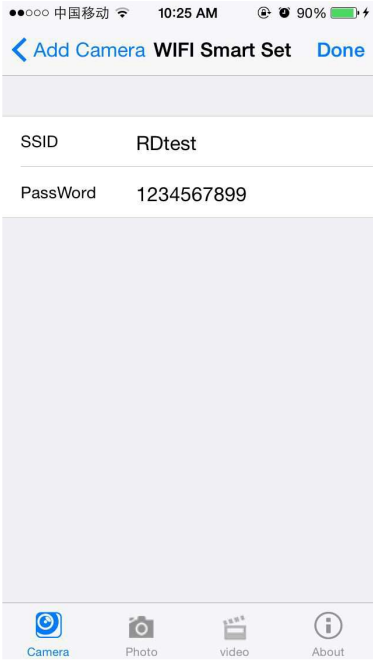

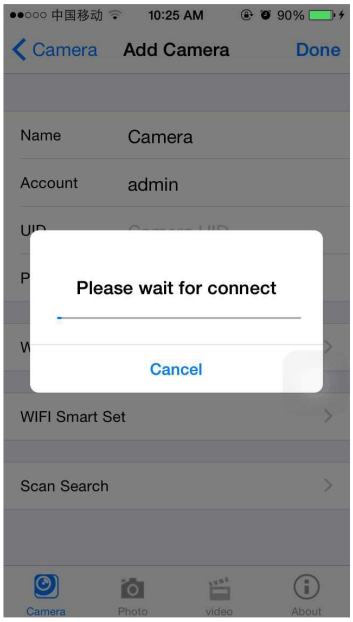

3. Aggiungi videocamera

3.1. Ricerca LAN

Premi Add Camera per aggiungere la videocamera, accedere all'interfaccia della videocamera, digitare l'UID della videocamera:
1. Cerca: fai clic sul pulsante Cerca LAN, cerca la telecamera di rete nella rete wireless del telefono cellulare; Seleziona l'UID
2. Immettere la password della videocamera (la password predefinita è admin).

3. Fare clic su Fine nell'angolo in alto a destra.

3.2. Scansiona barcode

Tramite lo strumento di generazione del codice QR per generare il codice QR utilizzando questo UID, quindi tramite l'APP del telefono cellulare per scansionare il codice a barre da aggiungere

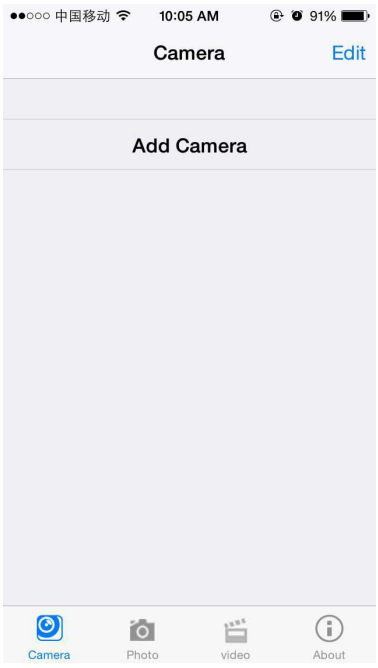

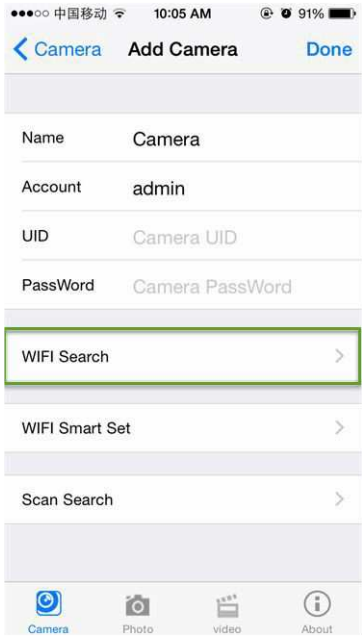

4. Elimina fotocamera

Fare clic su Modifica, premi su , chiederà se si vuole eliminare la telecamera, fare clic su SÌ

5. Guarda il video

Dopo aver aggiunto la fotocamera per alcuni secondi, in attesa che la fotocamera si connetta automaticamente, quando vengono visualizzate istruzioni online, è possibile visualizzare il video della fotocamera:

Stato della fotocamera:
Connessione: ora la videocamera si sta connettendo con la rete, in base a reti diverse, il costo è diverso
Online: indica il dispositivo collegato normalmente, fare clic per visualizzare i video

6. Spiegazione dell'interfaccia video

: audio disattivato;

: audio attivato;

: quando l'icona di monitoraggio diventa  , premi per realizzare microfono

（Non è possibile togliere l'icona , premerlo a lungo, se allentato, il microfono si spegnerà）

: fai clic su questa icona, le foto verranno scattate sul cellulare (le foto vengono salvate nella cartella del file Snapshot sul cellulare) : Record locale disattivato

: Record locale attivo

: fai clic su questa icona, puoi scegliere il tipo di risoluzione: HD o Smooth
HD: È collegato al primo canale
smooth: È collegato al secondo canale

7. Parametri della fotocamera

Quando la fotocamera è online, fai clic su per accedere all'interfaccia dell'impostazione dei parametri della telecamera

7.1. Cambia la password

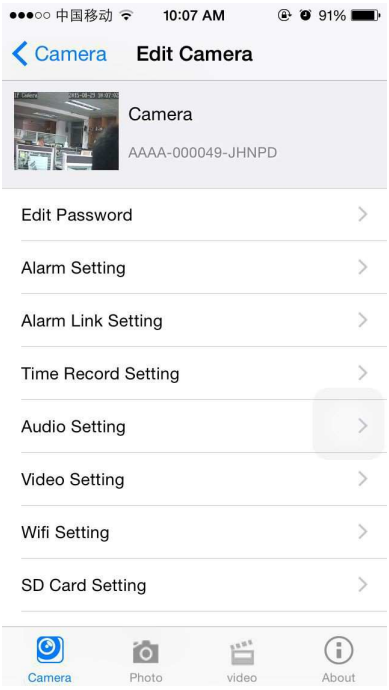

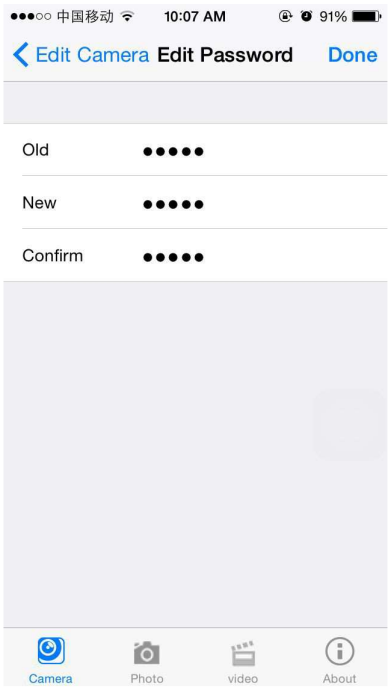

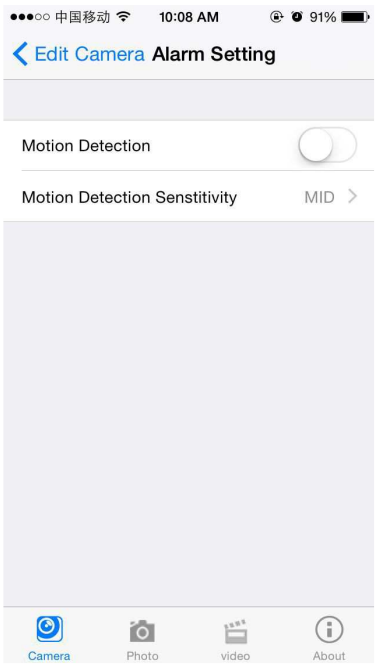

7.2. Impostazione allarme rilevamento del movimento

- Rilevamento movimento aperto: rilevamento movimento attivato o disattivato

- Sensibilità al rilevamento del movimento:

È possibile impostare alta, media e bassa; Alto: il valore di sensibilità è 75; il valore di sensibilità medio è 50: il valore di sensibilità basso è 25

7.3. Collegamento allarmi

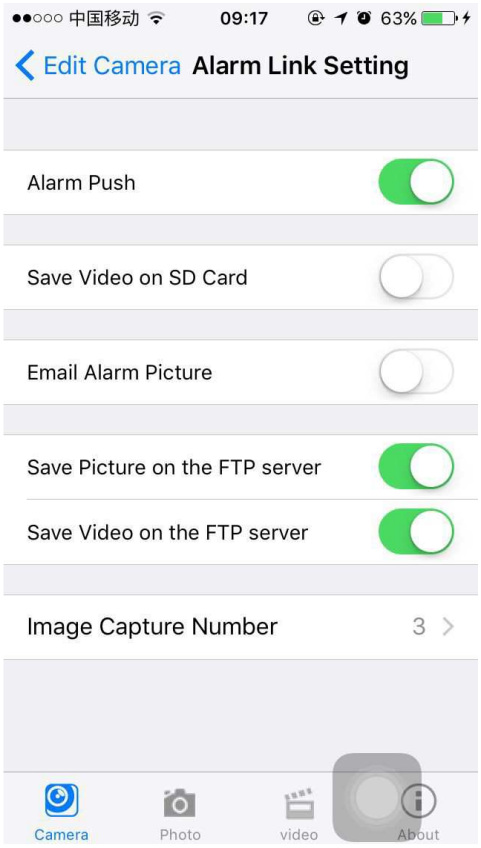

- Allarme

Fare clic su ON, aprire l'allarme ;

- Registrazione della scheda SD durante l'allarme

Scegli on, significa che il video dell'allarme verrà salvato sulla scheda SD

- Allarme e-mail e inviare foto

Scegliere Attiva, significa che invierà le immagini alla casella di posta specificata quando si attiva la sveglia

- salva le immagini sul server FTP

Scegliere on, significa che salverà le immagini di allarme sul server FTP specificato

- salva i video sul server FTP

Scegli su, significa che i video di allarme vengono salvati su specificato
Server FTP

7.4. Registro dei tempi

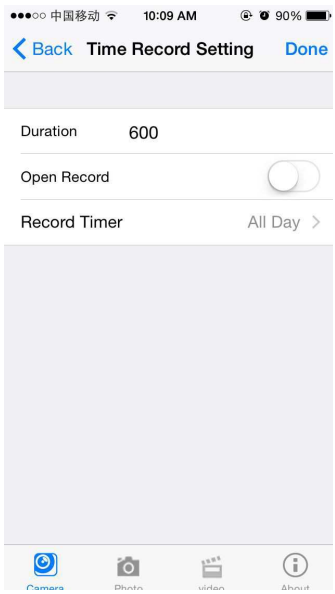

- Lunghezza del file video: è possibile impostare 15-900 secondi, il valore predefinito è 600 secondi

- se è possibile impostare il video on: on off, l'impostazione predefinita è on

7.5. Impostazioni audio

- Input type

È possibile impostare l'ingresso lineare e l'ingresso microfono
quando il tipo di ingresso audio è l'ingresso del microfono, il volume di ingresso e il volume di uscita sono 80 e 95;
quando il tipo di ingresso audio è lineare, il volume di ingresso e il volume di uscita sono 15 e 95;

7.6. Impostazioni video

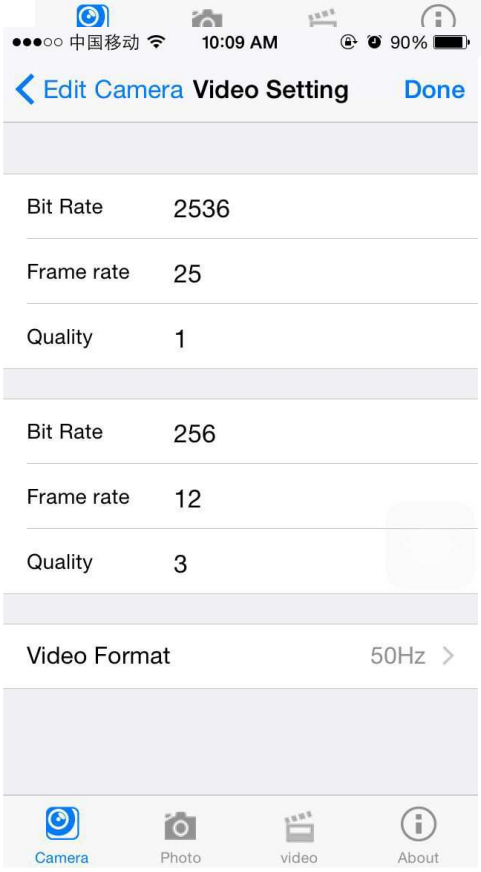

- tasso di codice

La velocità del codice del dispositivo del primo flusso e del secondo flusso può essere definita automaticamente; gamma di portata 32kbps-6144kbps

- frequenza dei fotogrammi

La frequenza dei fotogrammi del dispositivo del primo canale e del secondo canale può essere definita automaticamente;

- Livello di codifica video

1-6 può essere impostato, il valore predefinito è 1; minore è il valore, migliore è il livello dell'immagine, maggiore è il canale

- Sistema video

È possibile impostare 50 Hz e 60 Hz

7.7. Impostazione della scheda SD

Può ottenere lo spazio totale della scheda SD e la dimensione dello spazio disponibile, può formattare la scheda SD

7.8. Impostazione dell'ora del dispositivo

1. L'ora del dispositivo può sincronizzare l'ora del telefono cellulare

2. può impostare il fuso orario del dispositivo, dopo aver impostato correttamente, il dispositivo si riavvierà

7.9. Impostazioni e-mail

Ad esempio: l'invio di una casella di posta è una casella di posta hotmail
Server smtp : smtp.live.com

Porta del server : 465

Connessione sicura : SSL

nome utente e password sono account e password hotmail
Ricevi indirizzo : la casella di posta che riceve l'allarme

immagini

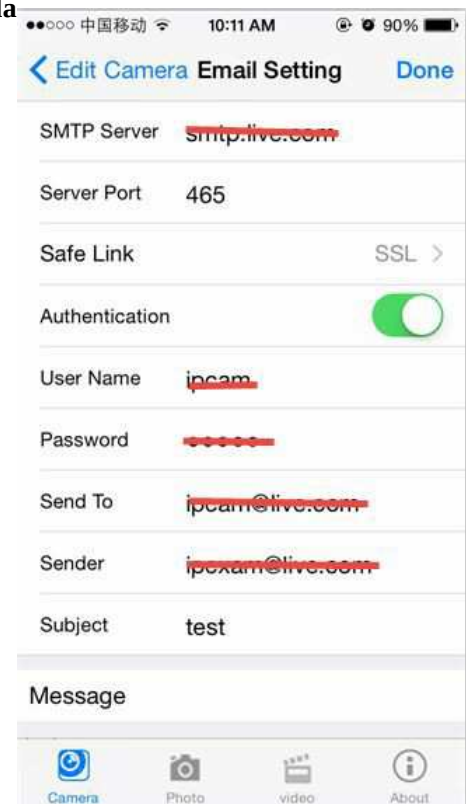

Indirizzo di invio: l'indirizzo della cassetta postale del mittente, se si tratta della cassetta postale QQ,
è necessario inserire l'indirizzo della cassetta postale di hotmail (lo stesso del nome utente)
Tema e informazioni possono essere compilati casualmente Dopo aver completato, fare clic su Applica;
quindi fare clic su test per sapere se è possibile inviare e-mail di allarme

7.10. Impostazioni FTP

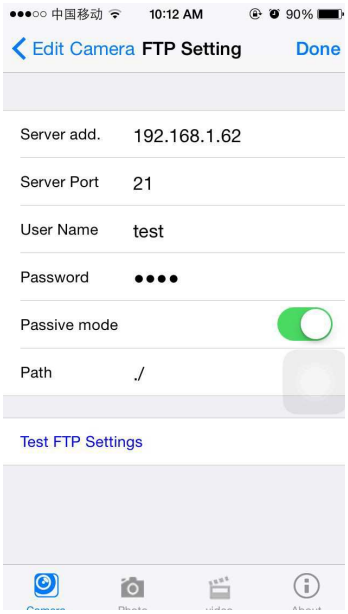

Server FTP : inserire l'indirizzo FTP

Porta del server : inserire la porta FTP ;

inserire il nome utente e la password impostati

Server FTP

dopo aver completato, fare clic su Applica; quindi fare clic su test per sapere se è possibile inviare immagini su FTP server

7.11. Informazioni sul dispositivo

può ottenere informazioni sul dispositivo: incluso lo stato della rete, il numero di connessione dell'utente, IP

indirizzo, subnet mask, gateway, DNS e così via

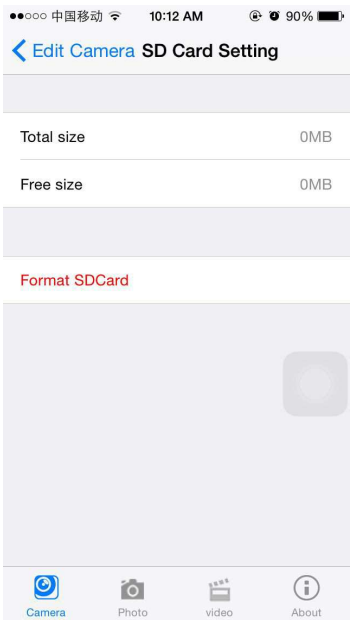

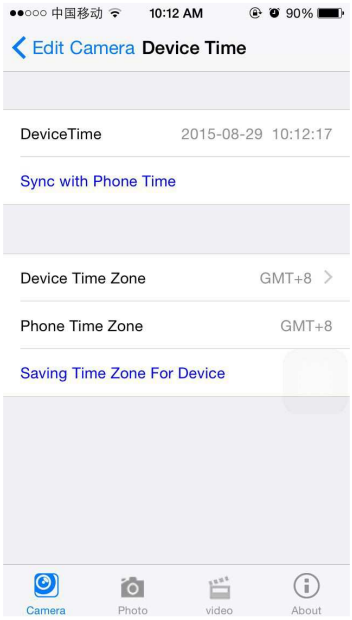

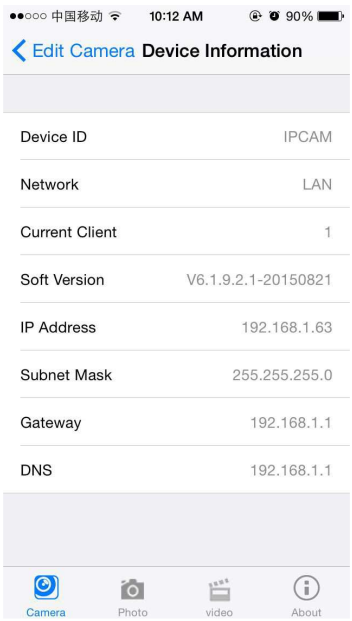

8. Altre impostazioni

- Mirror and Flip

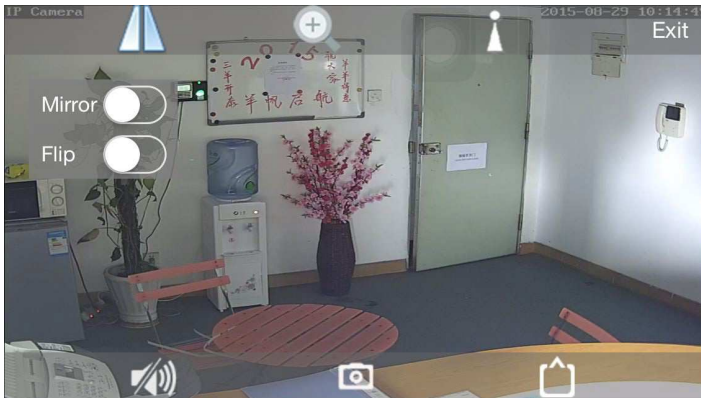

clic, può impostare Mirror e Flip

- Zoom dell'obiettivo

premi , può impostare lo zoom in avanti, lo zoom indietro, l'aggiunta di messa a fuoco, la riduzione della messa a fuoco e altre operazioni

Nota: questa funzione richiede il supporto dell'obiettivo

Ingrandisci

- Impostazioni e chiamate preimpostate

Clic , può impostare preset e chiamare preset;

Nota: per questa funzione è necessario che il dispositivo supporti PTZ

9. Foto locali

clic

, entra nell'interfaccia di riproduzione

1. Le foto locali vengono salvate per ID
2. Premere a lungo un'immagine può eliminarla

10. Video

10.1.Video locali

: Fai clic sull'icona, l'icona è rossa ; Nell'icona del video appare sulla destra

;

10.2. Riproduzione video

10.2.1. Riproduzione video locale

Fare clic sull'icona del video, nell'interfaccia di riproduzione del video, selezionare locale, fare clic per riprodurre l'apparecchiatura video, quindi estrarre l'elenco dei video, fare clic sulla riproduzione del video;

10.2.2. Riproduzione video online

clic

, entra nell'interfaccia di osservazione

Può riprodurre i video nella scheda SD, inclusi i video di temporizzazione e i video di allarme